E **AWZ 865**

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Le rogamos leer con atención: las Instrucciones de uso y el Manual de instalación.

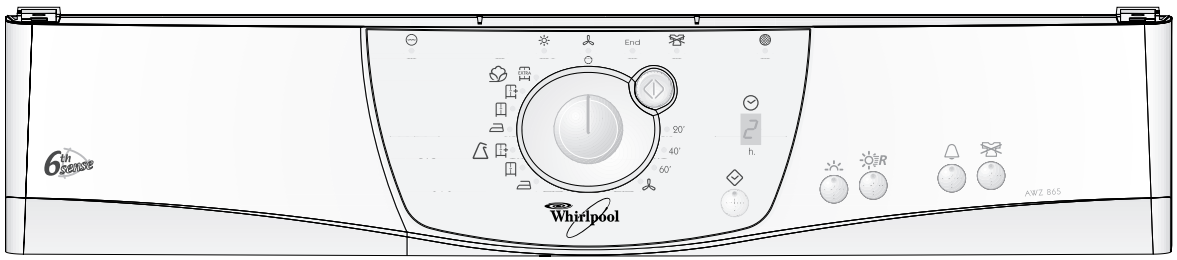

Programas \ Opciones		Suave Reduce la intensidad del secado (recomendada para prendas delicadas)	Rápido Reduce la duración del secado (recomendada para prendas pequeñas)	Zumbador Señal acústica a intervalos que marca el fin del ciclo de secado	Anti-arrugas Evita que la ropa salga arrugada	Inicio retardado Retrasa el comienzo del ciclo de secado	Tiempo de secado indicativo – Velocidad de centrifugado lavadora 800 rpm	1000 rpm	1200 rpm	Carga máxima Kg
Algodón Máx. 5 kg	EXTRA Secado extra		máx. 3,5 kg				95' 135'	–	80' 110'	3,5 5,0
	Secado para guardar plus		máx. 3,5 kg				85' 125'	–	70' 100'	3,5 5,0
	Secado para guardar*		máx. 3,5 kg				80' 110'	–	60' 90'	3,5 5,0
	Secado para planchar*		máx. 3,5 kg				60' 90'	–	50' 70'	3,5 5,0
Tejidos sintéticos Máx. 2,5 kg	Secado para guardar plus		–				30' 55'	25' 45'	–	1,0 2,5
	Secado para guardar*		–				25' 45'	20' 35'	–	1,0 2,5
	Secado para planchar		–				20' 35'	15' 25'	–	1,0 2,5
Aire	**La carga es oreada 30 minutos sin calor**	-	-				–	–	–	–
Programación por tiempo 20' 40' 60'	**Para completar el secado o secar prendas sueltas. (para cualquier tipo de tela)**	-	-	20' 40' 60'	20' 40' 60'	20' 40' 60'	–	–	–	–

Inicio Pausa	**Inicia el ciclo de secado. El piloto luminoso se enciende cuando la secadora está en funcionamiento.**
Inicio retardado	**Retrasa el comienzo del ciclo de secado de 1 a 9 horas.** Para seleccionar un tiempo de retraso: gire el selector hasta el programa deseado y presione el botón de inicio retardado: cada vez que se aprieta este botón el retraso aumenta 1 hora. Presione el botón Inicio/Pausa. Para cancelar o cambiar el inicio retardado seleccionado: gire el selector a "0" o abra la puerta. Para seleccionar el tiempo, presione el botón Inicio retardado. Presione el botón Inicio/Pausa para volver a iniciar el ciclo. Cada vez que se presiona el botón el tiempo de retraso se reduce 1 hora. La bomba puede seguir trabajando unos minutos.
Cuenta regresiva	**Es el tiempo que falta para que empiece el ciclo de secado.** Durante este tiempo el tambor gira de vez en cuando para que la carga se redistribuya
Protección anti-arrugas	**Redistribuye la ropa cargada en el tambor.** Si se selecciona esta opción y no se descarga la ropa, la secadora activa un ciclo anti-arrugas de 12 minutos. Si la opción se selecciona junto con "Inicio retrasado", el ciclo se activa antes y después del ciclo de secado.
Filtro	El piloto luminoso se enciende cuando es necesario limpiar el filtro. **Hay que limpiar el filtro cada vez que se termina un ciclo.**
Depósito del agua	Se enciende cuando hay que vaciar el depósito. El ciclo de secado se interrumpe automáticamente. **Vacíe el depósito.** Presione el botón Inicio/Pausa para volver a encender la secadora y retomar el programa.
INDICADORES DE LA SECUENCIA DEL	
Secado Aire End Fin Anti-arrugas	**El piloto luminoso indicador de la secuencia del programa muestra el estado o el progreso del ciclo de secado.**

Suave y **Rápido** no se pueden seleccionar juntos. **Zumbador** y **Anti-arrugas** no se pueden seleccionar juntos.
* Programas de prueba según IEC 61121

5019 100 18192

PREPARACIÓN DE LA ROPA

1. Cierre los cierres y vacíe los bolsillos.
2. Seque las prendas del revés.
3. No comprima la ropa dentro del tambor para que no salga retorcida.

Clasifique las prendas:

A) De acuerdo con los símbolos de la etiqueta (aplicada en el cuello o en una costura interior):

Apta para secado en tambor

Apta solamente para secado en tambor a baja intensidad

No apta para secado en tambor

B) De acuerdo con la cantidad y el grosor o peso de las prendas

Si la cantidad de ropa es mayor que la capacidad de la secadora, separe la ropa de acuerdo con el peso (por ejemplo, separe las toallas de la ropa interior).

C) De acuerdo con el tipo de tela

Algodón/lino: En general las toallas, los manteles y las sábanas son de algodón o de lino.
Sintéticos: Blusas, camisas, monos, etc. de poliéster, poliamida o mezclas de algodón y fibras sintéticas.

D) Según la intensidad de secado

- Es decir: para planchar, para guardar, etc.

No seque a máquina: lana, seda, medias de nylon, bordados delicados, telas con decoraciones de metal, objetos voluminosos como bolsas de dormir, etc.
Importante: use exclusivamente aditivos específicos para secadoras y aclare con mucha agua las prendas tratadas con quitamanchas antes de cargarlas en la secadora. **Utilice solamente accesorios de plástico indicados para secadoras** y no seque nunca a máquina artículos de caucho o contaminados con aceite vegetal.

CIERRE DE SEGURIDAD

Cómo aplicar el cierre de seguridad:

1. Abra la puerta.
2. Con una moneda o un destornillador gire el tornillo de plástico 90° en sentido de las agujas del reloj.

   Ranura vertical: la puerta no se puede cerrar.
   Ranura horizontal: la puerta se puede cerrar.

SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y LAS OPCIONES

Programa y opciones:

- Para seleccionar un programa es suficiente que girar el selector.
- Para seleccionar una de las opciones disponibles hay que presionar el botón correspondiente. El botón se enciende para indicar la selección. Si la opción seleccionada no es compatible se dispara una alarma acústica.
- Vuelva a presionar el botón para cancelarla.

CÓMO INICIAR Y TERMINAR UN PROGRAMA

1. Una vez seleccionados el programa y las opciones, presione el botón Inicio/Pausa.

   Si al final del ciclo de secado no se descarga el tambor, la secadora lanza un ciclo automático anti-arrugas de 60 minutos de duración. Si la opción anti-arrugas está seleccionada el tambor gira a intervalos regulares las 12 minutos para evitar que la ropa se arrugue.
2. Cuando termina el programa, ponga el selector en "0".

   El piloto luminoso del botón "Inicio/Pausa" se apaga.

CÓMO MODIFICAR UN PROGRAMA SELECCIONADO

Si se cambia el programa durante el ciclo de secado la secadora se detiene. El piloto luminoso de Inicio/Pausa se enciende de forma intermitente.

Para activar el nuevo programa, presione el botón Inicio/Pausa.

CÓMO INTERRUMPIR UN PROGRAMA

Cómo interrumpir el secado

1. Seleccione el programa "Aire".
2. Presione el botón Inicio/Pausa.

   Deje enfriar la secadora 5 minutos antes de abrir la puerta.

   Para más seguridad el programa se para automáticamente cuando la puerta se abre.
3. Para volver a iniciar tras abrir la puerta, ciérrela y presione el botón Inicio/Pausa.

FILTRO

Hay que limpiar el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado:

1. Abra la puerta.
2. Tire del filtro.
3. Abra el filtro.
4. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.
5. Cierre el filtro.
6. Vuelva a colocar el filtro haciendo presión.

PARTE SUPERIOR DEL DEPÓSITO DEL AGUA

Vacíe el depósito del agua al final de cada ciclo de secado.

1. Tire del asa para extraer el depósito del agua.
2. Vacíe el depósito.
3. Vuelva a colocar el depósito del agua haciendo presión **hasta el fondo**.

ESTABILIDAD DE LA INSTALACIÓN

Al instalar la secadora hay que nivelarla ajustando los pies regulables. Verifique la horizontalidad con un nivel de burbuja.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Limpie el intercambiador de calor como mínimo cada 3 meses. Limpie las pelusas y la suciedad de la junta de la puerta con un paño húmedo.
(Lea las instrucciones de uso)

SECADORA PARA EMPOTRAR

Para empotrar la secadora
Desmonte la encimera y reemplácela por el kit Built.in UBS 10. Este accesorio cumple con las normas de seguridad eléctricas y puede comprarse en un revendedor autorizado.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si la secadora presenta alguna anomalía de funcionamiento, se ruega verificar y tratar de resolver lo siguiente antes de acudir al Servicio de Asistencia:

El secado dura demasiado / La ropa no sale bien seca:

- ¿El programa es adecuado?
- ¿La ropa estaba demasiado mojada? Si la velocidad de centrifugación ha sido menor que 800 rpm puede haber problemas con el depósito del agua durante el secado.
- ¿El filtro está atascado (el piloto luminoso del filtro está encendido)?
- ¿El intercambiador de calor está sucio? (Lea las instrucciones de uso)
- ¿La temperatura ambiente es demasiado alta?

La secadora no funciona:

(presione el botón Inicio/Pausa cada vez que se vuelve a restablecer la corriente después de un corte).

- ¿Está bien enchufada?
- ¿Hay corriente eléctrica?
- ¿Se dispararon los fusibles de la red?
- ¿La puerta de la secadora está bien cerrada?
- ¿El programa está seleccionado?
- ¿Está seleccionada la opción de inicio retrasado?
- ¿Ha presionado el botón **Inicio/Pausa**?

El piloto luminoso del filtro o el del depósito de agua están encendidos:

- ¿El filtro está limpio?
- ¿El depósito de agua está vacío?
- ¿El depósito de agua está bien colocado?
- ¿El intercambiador de calor está limpio?

Hay gotas de agua debajo de la secadora:

- ¿El intercambiador de calor está bien colocado?
- ¿Hay pelusas sobre el intercambiador de calor?
- ¿Hay pelusas en la junta de la puerta?
- ¿El depósito de agua está bien colocado?

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si después de haber inspeccionado y resuelto todos estos problemas el fallo no desaparece, apague la secadora y llame al servicio de asistencia técnica teniendo a mano la garantía.

Prepárese para describir:

- El tipo de fallo.
- El tipo y el modelo de secadora.
- El código de servicio (que en la placa de datos adhesiva aparece después de la palabra Servicio) que se lee a la derecha al abrir la puerta.
- Su dirección y número de teléfono.

SERVICE 0000 000 00000